

# Контакты

Руководство по эксплуатации



**ЕВРОАВТОМАТИКА «F&F»**

Служба технической поддержки:  
РБ г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 55 47 40, 60 03 80,  
+ 375 (29) 319 43 73, 869 56 06, e-mail: support@ff.by

Управление продаж:  
РБ г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 55 24 08, 60 03 81,  
+ 375 (29) 319 96 22, (33) 622 25 55, e-mail: sales@ff.by

## Назначение

Контакты электромагнитные в модульных корпусах предназначены для монтажа на Din-рейке.

## Принцип работы

Подача напряжения питания на катушку контактора приводит к переключению контактов. Рабочее состояние контактора сигнализируется свечением красного светодиода. После отключения напряжения питания, контакты возвращаются в своё первоначальное положение.

## Технические характеристики

Коммутационная износостойкость:  $3 \times 10^5$   
Диапазон рабочих температур:  $-25 - +50^{\circ}\text{C}$   
Степень защиты: IP40


Контактор	Контакты	Ток АС1	Напря-е питания	Мощность	Модуль	Вес	Терминалы
ST25-20	2NO	25A	230В AC	2,2 Вт	1	106g	4мм <sup>2</sup>
ST25-20/24	2NO	25A	24В AC	2,2 Вт	1	106g	4мм <sup>2</sup>
ST25-11	1NO +1 НЗ	25A	230В AC	2,2 Вт	1	106g	4мм <sup>2</sup>
ST25-30	3NO	25A	230В AC	4,0 Вт	2	168g	4мм <sup>2</sup>
ST25-31	3NO +1 НЗ	25A	230В AC	4,0 Вт	2	168g	4мм <sup>2</sup>
ST25-40	4NO	25A	230В AC	4,0 Вт	2	168g	4мм <sup>2</sup>
ST25-40/24	4NO	25A	24В AC	4,0 Вт	2	168g	4мм <sup>2</sup>
ST25-04	4NC	25A	230В AC	4,0 Вт	2	168g	4мм <sup>2</sup>
ST25-22	2NO +2 NC	25A	230В AC	4,0 Вт	2	168g	4мм <sup>2</sup>
ST40-40	4NO	40A	230В AC	6,4 Вт	3	241g	4мм <sup>2</sup>
ST40-40/24	4NO	40A	24В AC	6,4 Вт	3	241g	10мм <sup>2</sup>
ST40-31	3NO +1 НЗ	40A	230В AC	6,4 Вт	3	241g	10мм <sup>2</sup>
ST63-40	4NO	63A	24В AC	6,4 Вт	3	241g	10мм <sup>2</sup>
ST63-31	3NO +1 НЗ	63A	230В AC	6,4 Вт	3	241g	10мм <sup>2</sup>



ST-25




ST-40

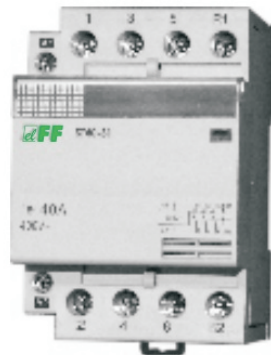


ST-65

## Обозначение контактов

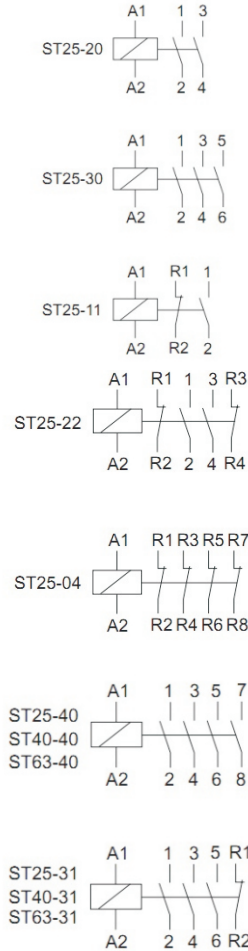

## Размеры корпусов

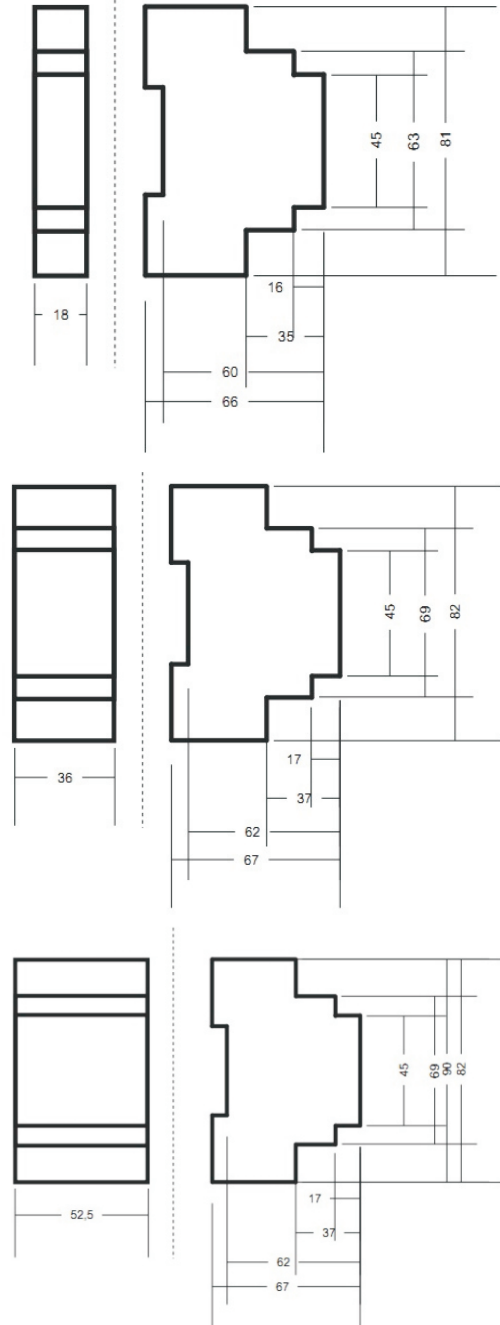

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты продажи.

При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

ООО "Евроавтоматика Фиф" гарантирует ремонт или замену вышедшего из строя изделия при соблюдении правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

**Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:**

- предъявленные без руководства по эксплуатации;
- бывшие не в гарантийном ремонте;
- имеющие повреждения механического либо иного характера;
- изделия, имеющие повреждения голографической наклейки.

С целью улучшения качества предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить конструктивные изменения, не влияющие на технические характеристики и работу изделия.

## Драгоценные металлы отсутствуют

Дата продажи

Дата выпуска

Штамп ОТК